


CIRCLE JOY

BEER & WINE 2 AZ 1-BEN PALAGNYITÓ

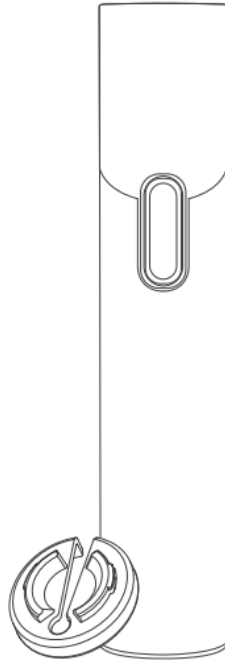

Köszönjük, hogy megvásárolta a Circle Joy Beer & Wine 2 In 1 Palacknyitót.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

A biztonság és a termék magas minőségének megőrzése érdekében javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el és kövesse az utasításokat.

*Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba

az emberi vagy AAté termék károsodásának elkerülése érdekében.

*Tartsa távol testrészeit (pl. kezek) és edényeit

dugóhúzó a sérülések elkerülése érdekében.

* Tartsa távol ezt a terméket gyermekektől

*Ne szerelje szét a terméket saját maga vagy más módon


a garancia érvényét veszti.

. Ne nyomja a terméket hirtelen erővel az üvegre, és ne próbálja meg felgyorsítani a mechanizmust.
Ez a termék akkor működik a legjobban, ha a tervezett sebességgel működik.

*Hosszúbb használat nem megengedett.

* Tartsa távol gyúlékony, robbanásveszélyes gázoktól.

Termékleírás

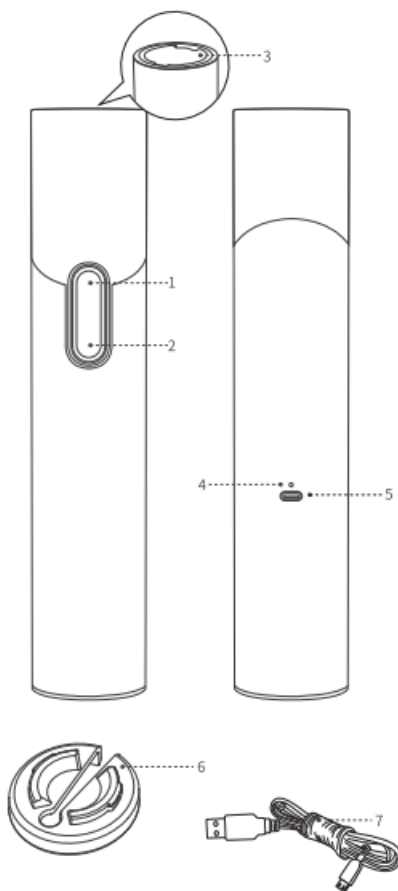

AA1.Elengedő gomb 2.Kibontás gomb

3. Automata sörösüvegnyitó 4.Jelzőlámpa

5. Töltőaljzat

6.Fóliavágó

7. USB Type-C töltővonal

TÖLTÉSI HOGYAN

Csatlakoztassa az USB Type-C töltővezetékét egy adapterrel, csatlakoztassa az adaptert egy elektromos aljzathoz, majd csatlakoztassa a töltővezetékét a nyitó hátoldalán található USB Type-C interfészhez.



FIGYELMEZTETÉSEK

+Az első használat előtt töltsse fel

a nyitót több mint 13 órán keresztül a fenti módszer szerint.

„Ez a termék alacsonyan van töltve

áram, így sokáig tölt

nem okoz kárt a termékben. ajánlott

a termék 16 óránál tovább töltéséhez,

„A készenléti idő egy hónap, ha nincs használatban.

Használat előtt egy hónapnál hosszabb készenléti állapot után töltsse fel

A BORNÝITÓ HASZNÁLATA

Fogja meg a fóliavágót és helyezze a borosüveg nyakára, ujjával kissé tartsa a fóliavágót, forgassa el balra és jobbra vízszintesen, majd vágja le a fóliazárat



Egyik kezével erősen fogja meg az üveget, a másikkal pedig a bornyitót. Helyezze a nyitó test alját a borosüveg tetejére, hogy a nyitó bady a lehető legnagyobb mértékben egy vonalban maradjon a borosüveggel.



Nyomja meg és tartsa lenyomva a kihúzó gombot, ezzel egyidejűleg kissé nyomja lefelé a nyitó testet, és a nyitó 6-3 másodpercen belül automatikusan kihúzza a borosüveg dugóját. Amikor a borosüveg dugóját teljesen kihúzza, a bornyitó automatikusan leáll. Engedje el a bornyitót, és vegye le a nyitót az üvegből.



Nyomja meg a felső kioldó gombot és tartsa lenyomva 5-7 másodpercig, a parafa automatikusan



kihúzza a nyitóból, engedje el a gombot, és fejezze be a nyitást folyamat.

-Ez a termék csak 2-es átmérőjű parafához alkalmas

20-24 mm és 44 mm magas.

- Ez a termék csak 35 mm-nél nem nagyobb külső átmérőjű, belső átmérőjű borospalackokhoz használható.

17,5-23 mm.

FIGYELMEZTETÉSEK

+ Használat közben tartsa szilárdan a terméket testében és a borcsatában.

A fóliavágó pengéje éles. Ne érintse meg ujjával. + Kérjük, tárolja ezt a terméket gyermekektől elzárva,

*Annyira igazítsa a termék testét a borospalackhoz

lehetséges, különben a dugót nem lehet könnyen kihúzni.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a nyitó nem működik, vagy leáll a dugófelbontás közepén:

- Kérjük, próbálja újra 6-8 órás töltés után. (Megjegyzés: van

Javasoljuk, hogy ne használja a terméket töltés közben.)

- Kérjük, nyomja meg a kioldó gombot, amíg a bornyitó teljesen el nem válik a palacktól, majd próbálja újra, miután meggyőződött arról, hogy a nyitó teste egy vonalban van a borosüveggel.

Ha a fenti műveletek mindegyike helyes, és a nyitó továbbra is rendellenesen működik, kérjük, forduljon az eladóhoz karbantartásért.

HOGYAN HASZNÁLJUK A SÖRÜVEGNYITÓT

Helyezze a nyitót a termék tetejére


túl a szűk keresztmetszeten.

- Egyik kezével erősen tartsa a palackot, és

-Nyomd le a nyitót. A sörös kupak az

akkor nyílik ki, amikor „kattanás” hallatszik, és a kupakot mágnes vonzza a tokban, emelje fel a nyitót, és J, majd leveheti a kupakot

-Ez a termék csak 29£0,3 mm külső átmérőjű söröskupakhoz alkalmas

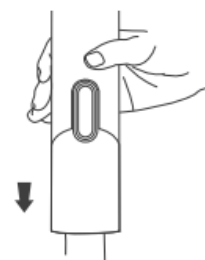

TISZTA ÉS KARBANTARTÁS

- Puha, nedves ruhával törölje le a külső felületet.

- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

- Amikor nem vagyunk, tiszta és száraz helyen tégjük szét a terméket

GARANCIA

Normál körülmények között erre a termékre a vásárlástól számított 1 év garancia vonatkozik. A jótállási szolgáltatás csak akkor érvényes, ha a terméket a vásárlást igazoló bizonylattal (megfelelően kitöltött jótállási jegy vagy a vásárlást igazoló nyugta) visszaküldi az eladónak.

Az alábbi feltételek mellett az ingyenes karbantartás érvénytelen

1. Természeti katasztrófa, például földrengés, tűz vagy árvíz, áramellátási hiba vagy vegyi anyagok eróziója által okozott károk.

2. Nem megfelelő üzemeltetés és az utasítások szerinti karbantartás, jogosulatlan szétszerelés vagy javítás által okozott károk.

3, A Circle Joy termékektől eltérő javítási vagy átalakítási célú alkatrészek felhatalmazott szervizközpontokon kívüli beszerelése által okozott károk.