


**Deerma Handheld
Vacuum Cleaner
porszívó**

DX 1000W

A termék felépítése

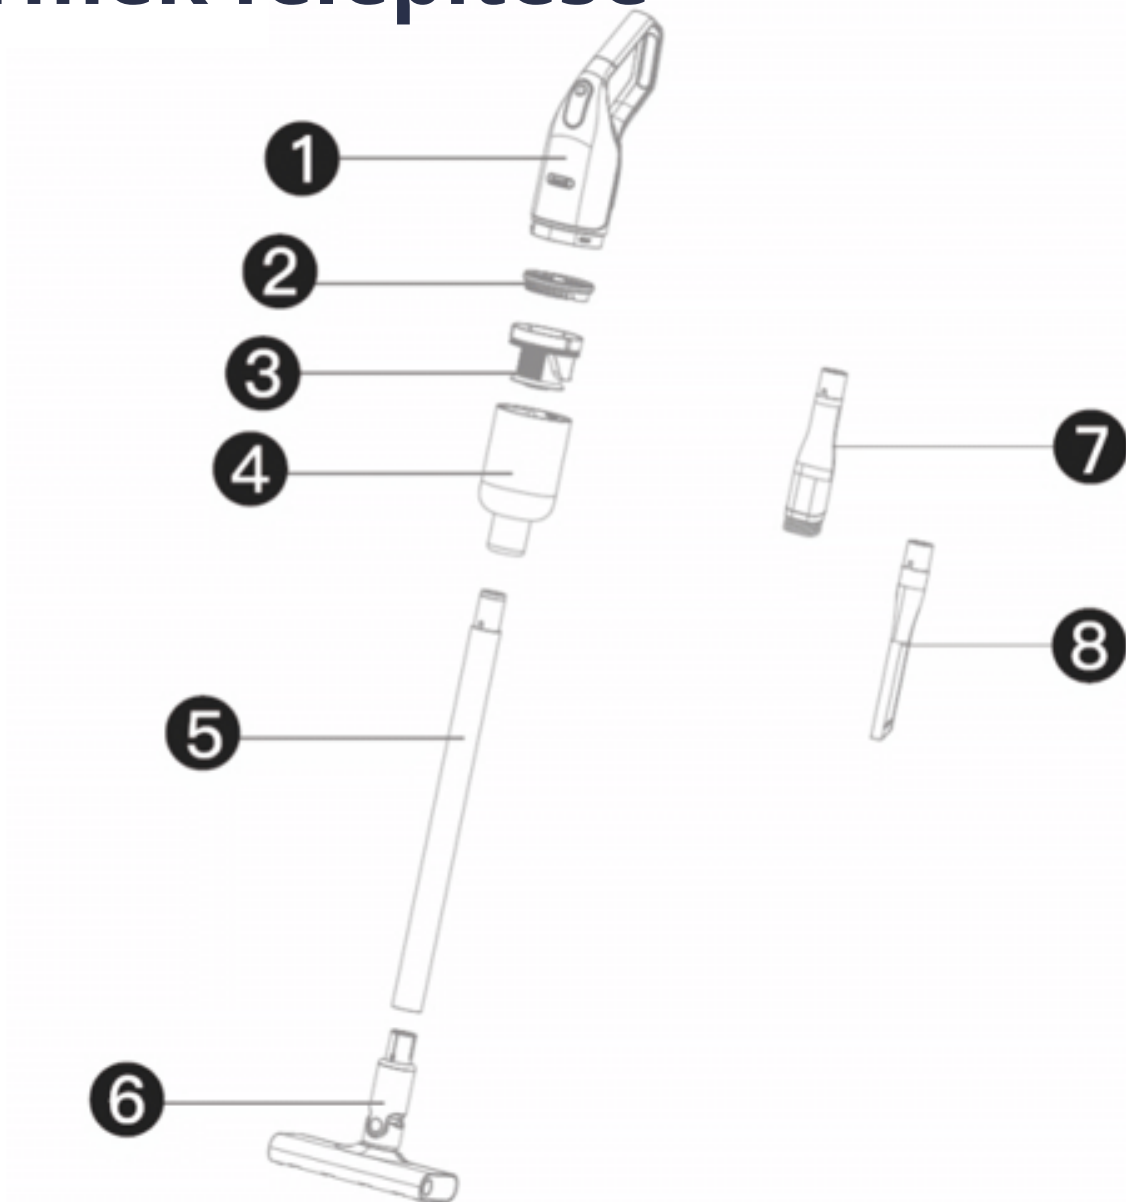

Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a tartalom nem sérült-e. Ha igen, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

1. Porszívó test
2. HEPA szűrő keret
3. Ciklonszűrő
4. Portartály
5. Összekötő rúd
6. Padlókefe
7. Réskefe
8. Hosszú-vékony kefefej

Technikai paraméterek

Megnevezés: porszívó

Modell: DX1000W

Névleges feszültség: 220-240V

Névleges teljesítmény: 600W

Névleges frekvencia: 50-60Hz

Portartály kapacitás: 0,6L


Zajszint: max. 82dB(A)

Jellemzők

A DX1000W vezetékes porszívó egy nagy sebességű porszívó motorral és nagy hatékonyságú szűrőrendszerrel felszerelt porszívó. Gyorsan beindítható, a nagy sebességű porszívó motor pedig stabilan 16 kpa-ig tud erős szívóerőt leadni, ami hatékonyan képes összegyűjteni a dinnyemag és a vörösbab méretű háztartási szemetet és a szabad szemmel láthatatlan részecskéket. A durva és finom port a belső ciklon elválasztó rendszer előzetesen leválasztja, majd a por felszívja a talajból, és szilárdan a portartályban tartja a finom acélhálóból, szűrőpamutból, HERA-ból álló szűrőrendszerrel a légszűrőhöz. és egyéb szűrőanyagok a másodlagos szennyezés megelőzésére. A használati tapasztalatot tekintve az egyszerű és könnyű porszívótest olyan tartozékokkal együtt, mint a könnyű műanyag csatlakozó, rugalmas vékonycsiszolt kefe, hosszú lapos tisztítófej és kefeszívófej, könnyen és hatékonyan végezheti el az egész ház takarítási munkáját.

Használat


1. Illessze be a csatlakozószerelvényt (1-1. ábra) a főmotor csatlakozási helyzetébe az ábrán látható irányban, és győződjön meg arról, hogy a helyére van szerelve, az 1-2. ábra szerint.

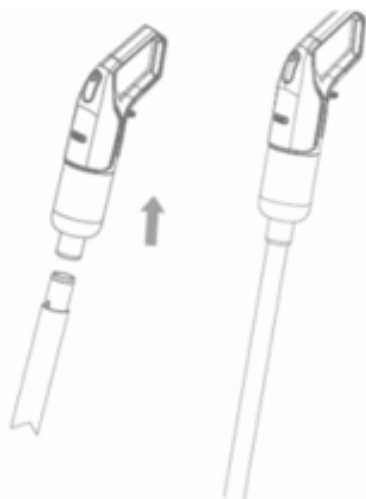

(Figure 1-1)

(Figure 1-2)

2. Szerelje fel a padlókefét (2-1. ábra) a csatlakozóra az ábrán látható irányban, és győződjön meg arról, hogy a 2-2. ábrán látható módon a helyére van szerelve.

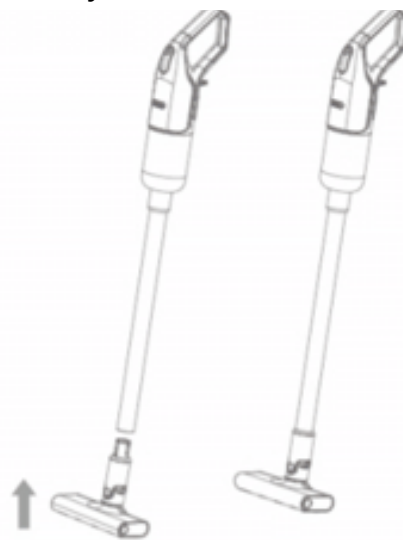


(Figure 2-1)

(Figure 2-2)

3. Az áramforráshoz való csatlakoztatás után nyomja meg a bekapcsoló gombot, a porszívó vákuum üzemmódba lép, majd nyomja meg a gombot a kikapcsolási módba lépéshez. A fenti lépések megismételhetők az oda-vissza váltáshoz.



4. Az ábrán látható irányban helyezze be a megfelelő tartozékokat (opcionális) a főmotor vagy a csatlakozó szerelvény interfész irányába, ha szükséges, és nyomja meg a "bekapcsolás" gombot a gép elindításához a különböző funkcionális követelmények megvalósításához, miután meggyőződött a csatlakozás szilárdságáról.

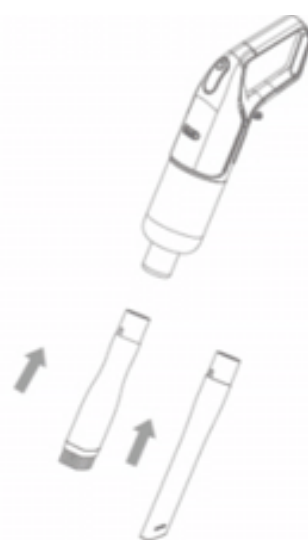



Tisztítás és karbantartás

Óvintézkedések és javaslatok:



1. A porszívó tisztítása és karbantartása előtt húzza ki a porszívót, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
1. Kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a porcsészéket, hogy elkerülje a légcsatorna eltömődését a túlzott por felgyülemlése miatt, ami a szívás csökkenését eredményezi.
2. A porpohár tisztításakor a másodlagos tisztítás elkerülése érdekében szerelje szét a porcsészéket a szemetestartály felé.

Portartály eltávolítása, tisztítása és felszerelése:

1. Forgassa el a porcsészéket az ábrán látható irányban, amíg a pont a nyitott zár szimbólumra nem mutat, majd vegye ki a porcsészéket.
2. Vegye ki a HEPA szűrőelemet a porpohárból, fogja meg a ciklontorony fogantyúját, hogy ugyanabba az irányba emelje fel a ciklontornyot, majd vegye ki a ciklontornyot.

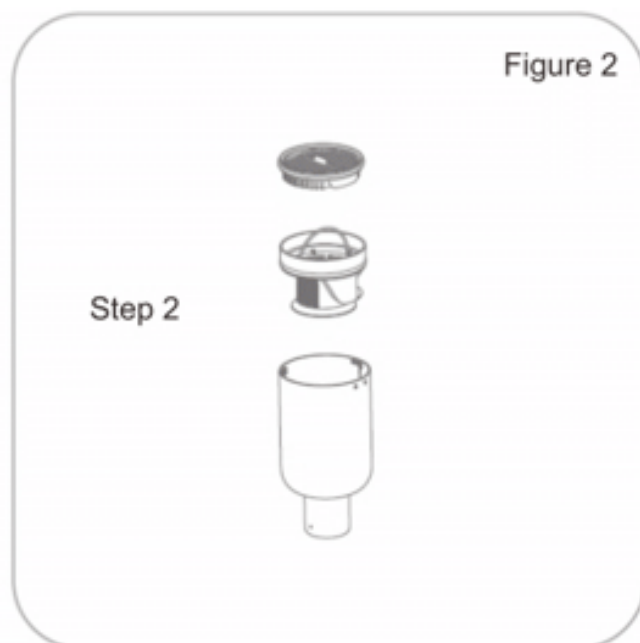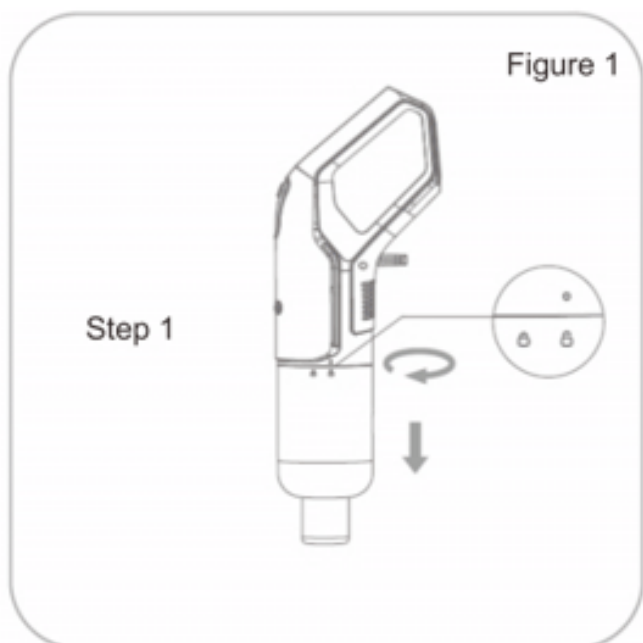



3. Ürítse ki a szemetet a porpohárból a szemetesbe.
4. A porpohár tisztítása után helyezze vissza a ciklontornyot és a HEPA szűrőelemet a porcsészébe, majd forgassa el és rögzítse.

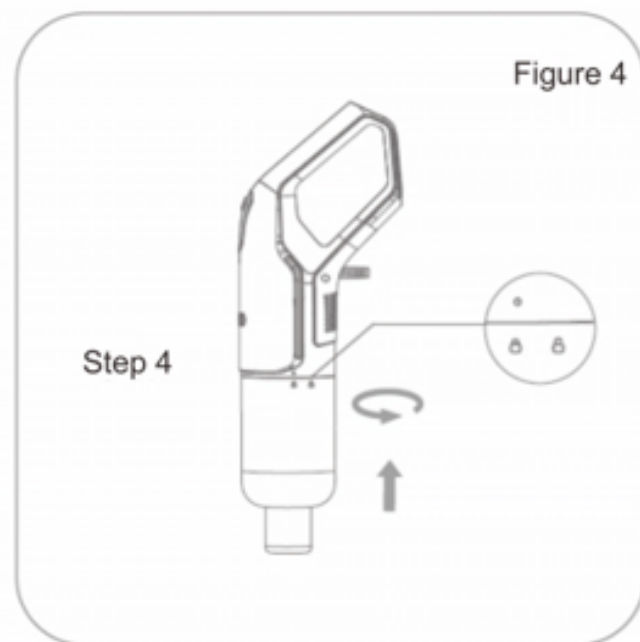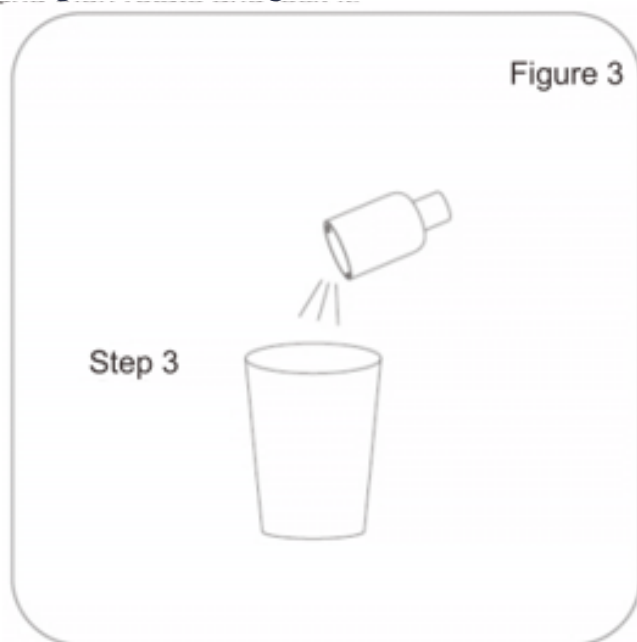


Tisztítás és karbantartás

1. Vegye ki a HEPA szűrőelemet a portartóból. Javasoljuk, hogy minden használat után óvatosan ütögesse meg, hogy a szűrőpapírra tapadt túlzott por ne befolyásolja a porgyűjtő hatást. A HEPA szűrőelem tiszta vízzel mosható, a tisztítás gyakoriságát a tényleges használatnak megfelelően határozza meg. Szükség esetén cserélje ki a megadott típusú HEPA szűrőbetétre: 2-3 havonta javasolt cserélni a porgyűjtő hatás érdekében.

2 Vegye ki a ciklontornyot a portartóból, tisztítsa meg a felületet a portól és a szőrzettől, majd mossa le tiszta vízzel a ciklontorony szűrőacél hálóját, hogy elkerülje az eltömődést: miután a portartályban lévő szemetet a szemetesbe ürítette, mossa le tiszta vízzel a porpohár belsejét.

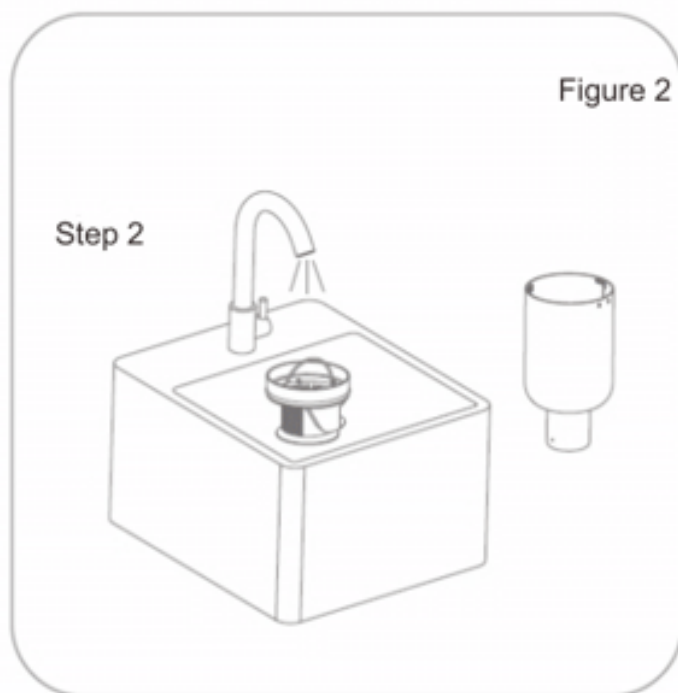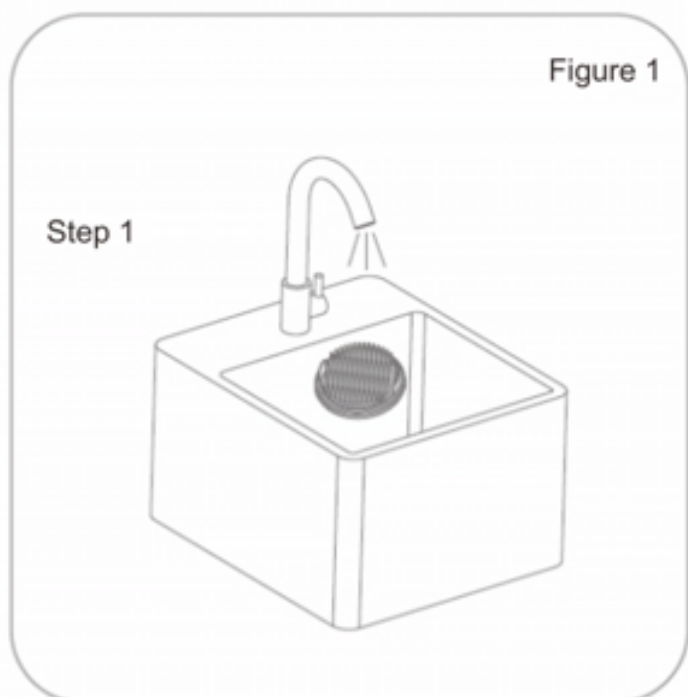

3. Minden alkatrészt teljesen meg kell szárítani (de kerülni kell a napsugárzást), miután tiszta vízzel lemosta, hogy megakadályozza, hogy a por agglomerációja befolyásolja a porgyűjtő hatást az újbóli használat során.

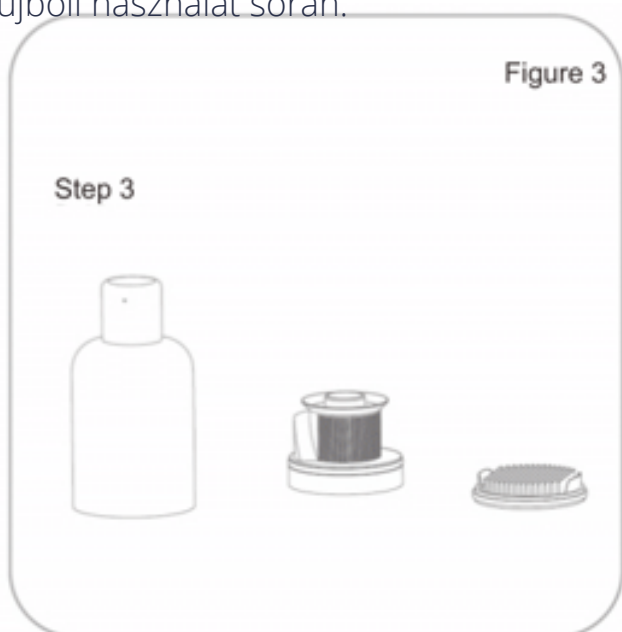

Biztonsági óvintézkedések

Használat előtt:

- Kérjük, óvatosan kezelje a porszívót.
- Kérjük, használja a terméket a használati utasításban foglalt követelményeknek megfelelően.
- Soha ne helyezze a porszívót túl közel a tűzforráshoz és olyan helyekre, ahol magas a hőmérséklet.
- Mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy a porszívó adattábláján feltüntetett névleges feszültség (220-240V-50/60Hz) megfelel-e az Ön által használt tápegységnek.
- Soha ne használja és ne tárolja a porszívót rendkívül kedvezőtlen körülmények között, például szélsőséges hőmérsékleten; beltérben, 0-35°C környezeti hőmérsékleten ajánlott használni.
- Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem megfelelően van felszerelve, amikor először használja a porszívót, vagy kicserélte a megadott szűrőelemet.

Használat közben:

1. Ez a termék csak háztartásban, szállodában, iskolában és egyéb beltéri környezetben használható. Kérjük, ne használja ipari hulladék és nehézfémpor felszívására;
2. Soha ne működtesse a porszívót gyúlékony és robbanásveszélyes gáz alatt;
3. Soha ne távolítsa el tisztítószert, kerozint, tűket, nedves port, szennyvizet, gyufát és egyéb tárgyakat a porszívóval;
4. Soha ne távolítsa el apró részecskéket, például cementet, gipszport és falport, vagy nagy tárgyakat, például játékokat és köpőgolyókat a porszívóval, hogy elkerülje a porszívó hibáit;
5. Soha ne működtesse a terméket hosszú ideig, ha a be- és kimeneti nyílások el vannak dugulva, hogy ne sértse meg a porszívót;
6. Soha ne távolítsa el vizet vagy más folyadékot a porszívóval, és soha ne öblítse le a porszívót vízzel, hogy elkerülje a rövidzárlatot;
7. Soha ne használja a porszívót porpohár nélkül;
8. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy értelmi fogyatékosággal élő személyek kezeljék a porszívót;
9. Soha ne engedje, hogy a tápkábel durva éles tárgyakon haladjon át, és ne húzza meg erősen a tápkábelt, hogy elkerülje a tápkábel sérülését;
10. Soha ne támasztja a porszívót instabil felületekhez, például székekhez és étkezőasztalokhoz, hogy elkerülje a leesés által okozott károkat vagy személyi sérüléseket;
11. Kérjük, azonnal hagyja abba a termék használatát, ha használat közben a motor rendellenes zajt hall;
12. Ha a tápkábel eltörik, a gyártó, a szerviz vagy hasonló részleg szakemberének kell kicserélnie.

Hibaelhárítás

A porszívó nem működik.

Ok:

1. A tápkábel csatlakozója nem tulajdonképpen bedugva;
2. A konnektorban nincs áram;
3. A motor hővédője engedélyezve van;
4. A motor sérült.

Megoldás:

1. Dugja be megfelelően a tápkábel csatlakozóját
2. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóaljzat megfelelően tudja-e szolgáltatni az áramot.
3. Kapcsolja be újra, miután egy ideig állni hagyta a porszívót.

A szívóerő gyengül.

Ok:

1. A portartály tele van porral;
2. A talajkefe bemenetét idegen anyagok blokkolják;
3. A HEPA szűrőelem eltömődött vagy nem száradt meg teljesen a tisztítás után.

Megoldás:

1. Tisztítsa meg a szemetet a portartályban;
2. Tisztítsa meg az idegen anyagokat a talajkefében;
3. Tisztítsa meg vagy teljesen szárítsa meg a HEPA szűrőelemet.

Túl hangos.

Ok:

1. A portartály tele van porral;
2. A padlókefe bemenetét idegen anyag blokkolja.

Megoldás:

1. Tisztítsa meg a szemetet a portartályban;
2. Tisztítsa meg az idegen anyagokat a padlókefében.