

# joyami



## joyami Smart Rice Cooker S1 Használati utasítás

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a termék elindítása előtt,  
és őrizze meg későbbi használatra.


## Fontos biztosítékok

Szolgáltatás Korlátozások	<ul style="list-style-type: none"><li>• A termék normál üzemi magassága 0 m és 2000 m között van.</li><li>• A terméket nem szabad kiegyensúlyozatlan vagy páras helyen, illetve tűz vagy hőforrás (például tűzhely) közelében elhelyezni, de lehetőleg 30 cm-nél nagyobb távolságra tőlük. Ne használjon nem specifikus vagy deformált belső edényt, hogy elkerülje a túlmelegedés miatti égési sérüléseket vagy sérüléseket. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.</li></ul>
Takarítás és Karbantartás	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne merítse a rizsfőző egyik részét sem vízbe, és ne permetezzen vizet a rizsfőző egyik részére sem. Ne használjon acélgypapotot vagy más kemény tárgyakat a belső edény tisztításához vagy súrolásához.</li><li>• Használjon puha ruhát a termék tisztításához.</li></ul>
AC táp Zsinór	<ul style="list-style-type: none"><li>• Csak a megtámasztó AC tápkábelt használja.</li><li>• Karbantartás vagy áthelyezés előtt húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati csatlakozójából.</li><li>• Ha a tápkábel megsérült, cserélje ki egy speciális tápkábelrel, vagy eredeti, a gyártótól vagy a karbantartó részlegtől vásárolt tápkábelrel.</li><li>• Ne csipje meg, ne hajlítsa meg vagy csavarja túl a hálózati tápkábelt, mert a magja szabaddá válhat vagy eltörhet.</li><li>• Ne használja a mellékelt váltóáramú tápkábelt más eszközzel.</li></ul>
Óvintézkedések bekapcsolva Elektromos energia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilos a 220V-240V-tól eltérő tápegységek alkalmazása az áramütés vagy tűz katasztrófa elkerülése érdekében.</li><li>• Ügyeljen arra, hogy húzza ki a tápkábelt úgy, hogy erősen fogja a dugót a kezével, hogy elkerülje az áramütést vagy a rövidzárlat okozta tüzet.</li><li>• Ne húzza túlságosan a hálózati tápkábelt, hogy elkerülje az áramütést vagy a rövidzárlat okozta tüzet. Ne engedje, hogy gyerekek egyedül kezeljék a rizsfőzőt. Tartsa távol csecsemőktől és kisgyermektől, hogy elkerülje az áramütést, forrázást és egyéb baleseteket.</li><li>• Az áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében ne helyezze be vagy húzza ki a hálózati csatlakozót nedves kézzel.</li><li>• A tűzveszély és más balesetek elkerülése érdekében használjon független hálózati aljzatot a földelő vezetékével és 10 A feletti névleges áramerősséggel.</li></ul>
Környezet	<ul style="list-style-type: none"><li>• A gőz és a hő károsodást, elszíneződést és deformációt okoz a falakon és a bútorokon, ezért használat közben tartsa a rizsfőzőt 30 cm-nél távolabb a falaktól és a bútoroktól. Ha a rizsfőzőt konyhaszékényben vagy más hasonló helyen használja, gondoskodjon megfelelő szellőzésről.</li></ul>
Használatban	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne melegítse a belső edényt semmilyen más hőforráson, például indukciós tűzhelyen vagy gáztűzhelyen. Az áramütés vagy a sérülés elkerülése érdekében ne helyezzen semmit a patak kimenetébe vagy a résbé.</li><li>• Ne érintse meg a belső edényt használat közben vagy közvetlenül a rizsfőző használatát után, hogy elkerülje a magas hőmérséklet miatti leforrázást.</li><li>• Használat közben vagy közvetlenül a tűzhely használatát után ne tartózkodjon a gőzkimenet közelében. Főzés közben ne mozogassa vagy rázza a rizsfőzőt.</li><li>• Ne használja ezt a rizsfőzőt olyan élelmiszerekhez, mint pl. hínár és hínár, amelyek eltömíthetik a patak kimenetét.</li><li>• Ne takarja le a rizsfőző tetejét más tárgyakkal, hogy elkerülje a gőz kiszabadulását. A főtt rizsnek rossz szaga lehet, ha a hőmérséklettartási idő meghaladja a 24 órát.</li><li>• Ne tegyen hozzávalókat az edénybe a vízszint felett, nehogy folyadék szivárogon a csatlakozóba.</li></ul>
Használat után	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ha nem használja a rizsfőzőt, feltétlenül kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen ellenőrizze a gőzkibocsátó csövet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e eltömődve.</li><li>• Ha a rizsfőző nem működik megfelelően, vagy meghibásodott, azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Nyissa ki a fedőt, és vegye ki a belső edényt, amíg a rizsfőző kellően lehűl.</li></ul>
Egyéb Óvintézkedések	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kérjük, ne ejtse le a terméket, és ne üsse kemény tárgyakkal, hogy elkerülje a sérüléseket vagy hibákat. Ne használja a terméket, ha a belső fedelének szerkezete sérült, hogy elkerülje a kiszivárgott gőz vagy forrásban lévő folyadék által okozott forrázást vagy sérülést.</li><li>• Ne módosítsa a terméket. A nem karbantartást végző szakemberek nem szerelhetik szét vagy javíthatják a terméket a tűz, áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében.</li><li>• Ha a termék hibás vagy hibás, azonnal hagyja abba a használatát, hogy elkerülje a tüzet, áramütést vagy sérülést.</li><li>• Ne működtesse a terméket külső vezérlőn vagy független távirányító rendszeren keresztül.</li><li>• A terméken lévő szilikon részek kerüljék az 50%-nál több etanolt tartalmazó alkoholos italokkal való érintkezést.</li></ul>
Rendellenesség vagy Hiba	<ul style="list-style-type: none"><li>• A tápkábel vagy a hálózati csatlakozó rendellenes felmelegedése</li><li>• használat közben. Füst és égett szag jön ki a rizsfőzőből.</li><li>• A rizsfőző egy része megreped, kilazul, vagy rendellenes zaj hallható. A belső edény deformálódott.</li><li>• Egyéb hibák és rendellenességek.</li></ul>

Köszönjük, hogy a Joyami Smart Rice Cooker S1 terméket vásárolta és használta. A Joyami Smart Rice Cooker S1 CSAK otthoni használatra készült.

A termék, a komponensek és a felhasználói felület itt látható illusztrációi csak referenciaként szolgálnak sematikus diagramokként. A termék esetleges fejlesztései miatt eltérések lehetnek a tényleges termék és az itt található sematikus diagram között.

## termékleírás

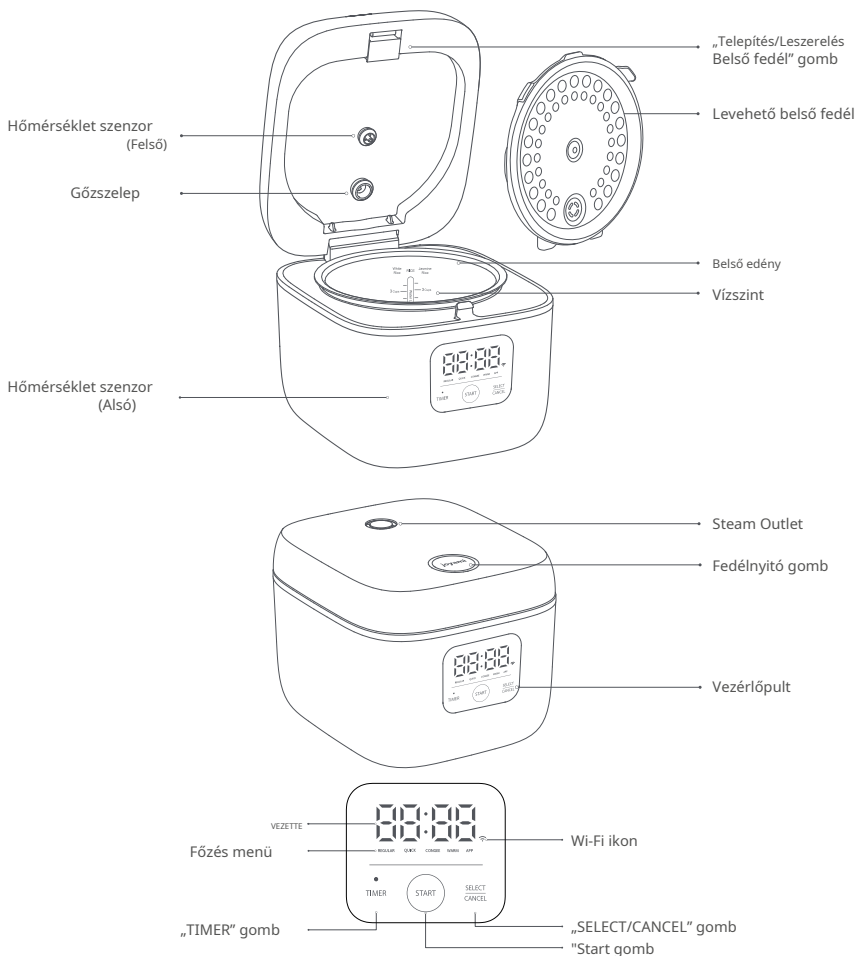

A termék, a komponens és a felhasználói interfész illusztrációi sematikus diagramok, csak hivatkozási célokat szolgálnak a kézikönyvben. A termék esetleges frissítése miatt eltérések lehetnek a tényleges termék és az itt található sematikus diagram között. A tényleges termék az irányadó.

## kiegészítők



Rizskanál × 1



Mérőpohár × 1




Tápkábel × 1

## Kezdje el használni

A tápkábel csatlakoztatása után indítsa el a joyami Smart Rice Cooker S1-et.

## Csatlakoztassa a tápkábel

Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a készülékház alján található hálózati aljzathoz, majd a tápkábel a hálózati csatlakozóaljzathoz.

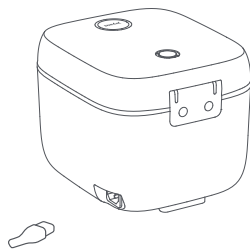

## Csatlakozzon a Mijia alkalmazáshoz

Ez a termék a Mijia alkalmazással működik. Irányítsd eszközödöt, és kommunikálj vele és más intelligens otthoni eszközökkel a Mijia alkalmazással.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, a rendszer átirányítja a kapcsolat beállítási oldalára. Vagy keressen rá a „Mijia” kifejezésre az App Store-ban a letöltéshez és telepítéshez.

Nyissa meg a Mijia alkalmazást, érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.

jegyzet:Lehetséges, hogy a Mijia alkalmazás verziója frissült, kérjük, kövesse az alkalmazás aktuális verzióján alapuló utasításokat.



## Csatlakozzon Wi-Fi-hez

A Wi-Fi ikon villog a joyami Smart Rice Cooker S1 első bekapcsolásakor. Keressen egy eszközt a Mijia APP segítségével, majd összekapcsolhatja az APP-val.

Csatlakozás után a Wi-Fi ikon folyamatosan világít, és a képernyő kikapcsolásakor elalszik.



## Állítsa vissza a Wi-Fi-t

Nyomja meg egyszerre az „IDŐZÍTŐ” és a „SELECT/CANCEL” gombot, majd állítsa vissza a Wi-Fi-t. A képernyőn megjelenik egy kijelölő eszköz a Wi-Fi beállítások visszaállításához. A sikeres visszaállítás után a Wi-Fi ikon villog a képernyőn, és a joyami Smart Rice Cooker S1 készen áll a csatlakozásra.



## Kezdje el a rizst főzni

1. Nyissa ki a fedelet

Nyomja le a fedél nyitó gombot.

Megjegyzés: A belső edény kivételéhez finoman nyomja meg a fedelet, hogy teljesen kinyissa. Kerülje a belső fedél érintését, amikor kiveszi a belső edényt.



2. Tedd bele a rizst és a vizet

Tegyen bele 2 csésze jázminrizst, és adjon hozzá vizet például a „2-es” vízszintig. Víz hozzáadásakor ne lépje túl a megfelelő vízszintet; ellenkező esetben túlsordulás, rövidzárlat vagy egyéb hiba keletkezhet.



### 3. Állítsa be a menüt

A Joyami Smart Rice Cooker S1 bekapcsolása után nyomja le a „SELECT/CANCEL” gombot, és válasszon módot a „REGULAR”, „QUICK”, „CONGEE” stb. közül. A Joyami Smart Rice Cooker S1 automatikusan 60 percig főz, ha a REGULAR be van kapcsolva. kiválasztva, vagy 40 perc, ha QUICK.

### 4. Kezdje el főzni a rizst

Nyomja le a „START” gombot a rizs főzési állapotába való belépéshez. Figyelmeztetés: A „REGULAR” és „QUICK” CSAK rizsre vonatkozik. Égési sérüléseket okozhat, és károsíthatja a termék teljesítményét, ha más nyersanyagok főzéséhez használják őket.

## Kezelési útmutató

Váltsd át a menüt

Nyomja le a „SELECT/CANCEL” gombot, és válassza ki a használni kívánt módot. A gomb minden egyes lenyomására a menü a „REGULAR”, „QUICK”, „CONGEE”, „WARM” és „APP” sorrendben vált.

### 1. RENDSZERES

A Joyami Smart Rice Cooker S1 bekapcsolása után az alapértelmezett üzemmód a „REGULAR”, és ennek az üzemmódnak a főzési ideje automatikusan beáll a különböző csésze rizshez tartozó programok szerint (ez várhatóan körülbelül 1 óra).

### 2. GYORS

Főzési ideje automatikusan beáll a különböző csésze rizshez tartozó programok szerint (ez várhatóan kb. 40 perc).

### 3. CONGEE

Az alapértelmezett sütési idő ennél az üzemmódnál 1,5 óra.

Megjegyzés: A 40 perc és 4 óra közötti főzési idő a Mijia APP-on keresztül állítható be.

### 4. MELEG

A főzés befejezése után a Joyami Smart Rice Cooker S1 automatikusan „MEELEG” üzemmódba lép, hogy a hőmérsékletet 73 fokra tartsa. °C. Vagy manuálisan is kiválaszthatja a „MEELEG” üzemmódot.

1. megjegyzés: Kérjük, korlátozza a tartási időt 12 órán belül. 24 óránál hosszabb idő esetén a „WARM” üzemmód automatikusan törölődik, és készenléti állapotba kerül;

2. megjegyzés: A Mijia APP segítségével beállíthatja, hogy a főzés befejezése után tartsa-e a hőmérsékletet;



3. megjegyzés: A Joyami Smart Rice Cooker S1 nem vált automatikusan „MEELEG” módba a Mijia APP-ban kiválasztott egyes olyan módok esetében, amelyek nem alkalmasak a hőmérséklet megtartására (például Süteménysütés).

### 5. APP

A Mijia APP különféle főzési módokat ajánl, és ezek közül kiválaszthat egyet egyéni főzési funkcióként a Mijia APP-on keresztül.

1. megjegyzés: Az APP alapértelmezett funkciója a párolás.


2. megjegyzés: A Mijia APP olyan főzési funkciókat biztosít, mint például a Süteménysütés.

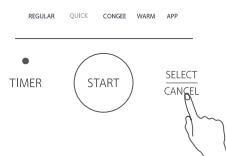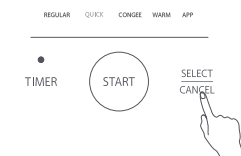

## 6. IDŐZÍTŐ

1) Például a „REGULAR” főzési mód kiválasztása után nyomja le az „IDŐZÍTŐ” gombot, hogy beállítsa a sütés befejezésének időpontját. Például, ha az étkezés várhatóan 2 órán belül felszolgálásra kerül, a foglalási időt 02:00-ra kell beállítani.


Megjegyzés: A foglalás csak akkor sikeres, ha a mostantól a lefoglalt befejezési időpontig eltelt idő hosszabb, mint a kiválasztott mód sütési ciklusa. Ellenkező esetben a Joyami Smart Rice Cooker S1 azonnal elkezd főzni.

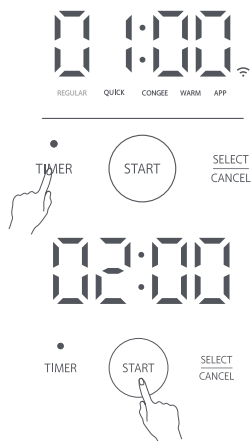


2) A kezdeti foglalási felület megjeleníti a kiválasztott mód által igényelt főzési időt. Minden alkalommal, amikor lenyomja a "TIMER" gombot, a foglalási idő 15 perccel meghosszabbodik. Nyomja meg a „START” gombot a lefoglalt főzés elindításához.

## Karbantartás

1. Szerelje le a belső fedelet

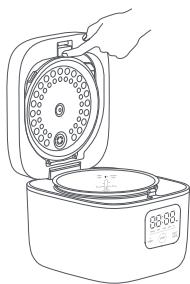

A. Nyomja felfelé a belső fedél reteszt, amíg a belső fedél automatikusan ki nem ugrik.

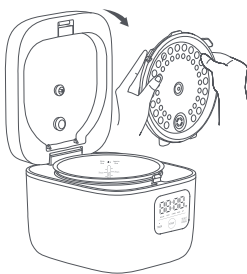


B. Fogja meg kézzel a belső fedelet, és vegye le.

2. Szerelje fel a belső fedelet



A. Helyezze be a belső fedél retesztét a belső fedél nyílásába, és finoman nyomja befelé.

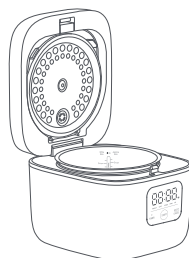

B. Rögzítse a belső fedelet a felső retesz. Ezután a telepítés befejeződött.

## Hibaelhárítás

Hiba	Ok és megoldás
A felső fedél nem zárható be.	Ellenőrizze, hogy a belső fedél fel van-e szerelve.
A gomb nem működik.	Ellenőrizze, hogy a tűzhely sütés módban van-e, „TIMER” vagy „WARM” módban, és ha igen, nyomja meg a „SELECT/CANCEL” gombot a kilépéshez.
Gőz szivárog.	Ellenőrizze, hogy valamelyik gumitömítő alkatrész előregedett-e, deformálódott-e vagy sérült-e. Ellenőrizze, hogy a rizs-víz arány megegyezik-e a jelzett vízvonalal. (A víz kevés.)
A rizs félig megfőtt (nem teljesen megfőtt).	Ellenőrizze, hogy a rizs gyártási ideje meghaladja-e a 6 hónapot. Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen test a belső edény alja és az érzékelő teteje közötti érintkezési felületen. Ellenőrizze, hogy nem deformálódott-e az edényfenék érzékelő alumínium burkolatának felülete.
Túlsordul főzés közben.	Ellenőrizze, hogy a belső edény alja nem deformálódott-e. Ellenőrizze, hogy a rizs-víz arány megegyezik-e a jelzett víszinttel. (Túl sok a víz.)
A főtt rizs csomóban van.	Ellenőrizze, hogy a belső edény alja nem deformálódott-e. Ellenőrizze, hogy a rizs-víz arány megegyezik-e a jelzett víszinttel. (Túl sok a víz.) Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-tartási idő meghaladja-e a 12 órát.
Főzés közben kellemetlen szaga van.	Ellenőrizze, hogy nem maradt-e étel vagy víz a belső fedélen az utolsó főzés során. Ellenőrizze, hogy nincs-e rossz szag a belső fedél tömítőgyűrűjéből. A termék első üzembe helyezése előtt forraljon fel vizet 2-3 alkalommal „REGULAR” üzemmódban, minden alkalommal 40 percig, hogy hatékonyan csökkentse a kellemetlen szagokat. Főzés előtt győződjön meg arról, hogy a rizst megfelelően megtisztította.
A főtt rizs alja barna.	Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen test a belső edény alja és az érzékelő teteje közötti érintkezési felületen. Ellenőrizze, hogy nem deformálódott-e az edényfenék érzékelő alumínium burkolatának felülete. Ellenőrizze, hogy a belső edény alja nem deformálódott-e.
A főtt rizs megkeményedik vagy rossz szaga van a „MEELEG” alatt.	Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-tartási idő meghaladja-e a 12 órát. Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen test a belső edény alja és az érzékelő teteje közötti érintkezési felületen. Ellenőrizze, hogy nem deformálódott-e az edényfenék érzékelő alumínium burkolatának felülete. Ellenőrizze, hogy a belső edény alja nem deformálódott-e.
A „TIMER” nem működik megfelelően.	Ellenőrizze, hogy a mostantól a lefoglalt befejezési időig eltelt idő rövidebb-e, mint a kiválasztott mód sütési ciklusa; Ellenőrizze, hogy a „START” gomb nincs-e lenyomva a foglalási idő beállítás után. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi kapcsolat normális-e, ha a foglalást mobiltelefonon állítja be. Ellenőrizze, hogy a rizsfőző órája megfelelő-e.
A Wi-Fi kapcsolat sikertelen.	Ellenőrizze, hogy az APP verziója a legújabb verzió-e. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi intenzitása elég erős-e.
Firmware nem lehet frissítve.	Ellenőrizze, hogy a rizsfőző folyamatban van-e. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi kapcsolat normális-e.

## Hibakód

Kód	Leírás	Megjegyzés
E-09	A felső érzékelő sérült	Javításért forduljon az adott vevőszolgálathoz
E-10	Az alsó érzékelő sérült	Javításért forduljon az adott vevőszolgálathoz
E-11	Kommunikációs hiba	Javításért forduljon az adott vevőszolgálathoz

## Alapparaméter

termék név	Rizsfőző	termék modell	JFB01M
Fűtési mód	Elektromos fűtőlap	A belső edény anyaga	Alumínium ötvözet
Névleges feszültség	220-240V~	Névleges teljesítmény	400-470W
Névleges frekvencia	50-60 Hz	Kapacitás	0,8 liter
Méretetek	239 × 210 × 186 mm (H × SZ × M)		

### Értékesítés utáni szolgáltatás

Kérjük, keresse fel a hivatalos weboldalt a [joyami.tokitglobal.com](http://joyami.tokitglobal.com) címen, ha értékesítés utáni szolgáltatásra, kezelési útmutatóra vagy egyéb információra van szüksége, vagy bármilyen problémába ütközik.



# joyami




## joyami 智能电饭煲S1使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管



感谢选择使用Joyami智能电饭煲S1。本产品仅限于使用。说明书中的产品、用户界面等均供参考。由于产品的更新升级，实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

## 产品介绍

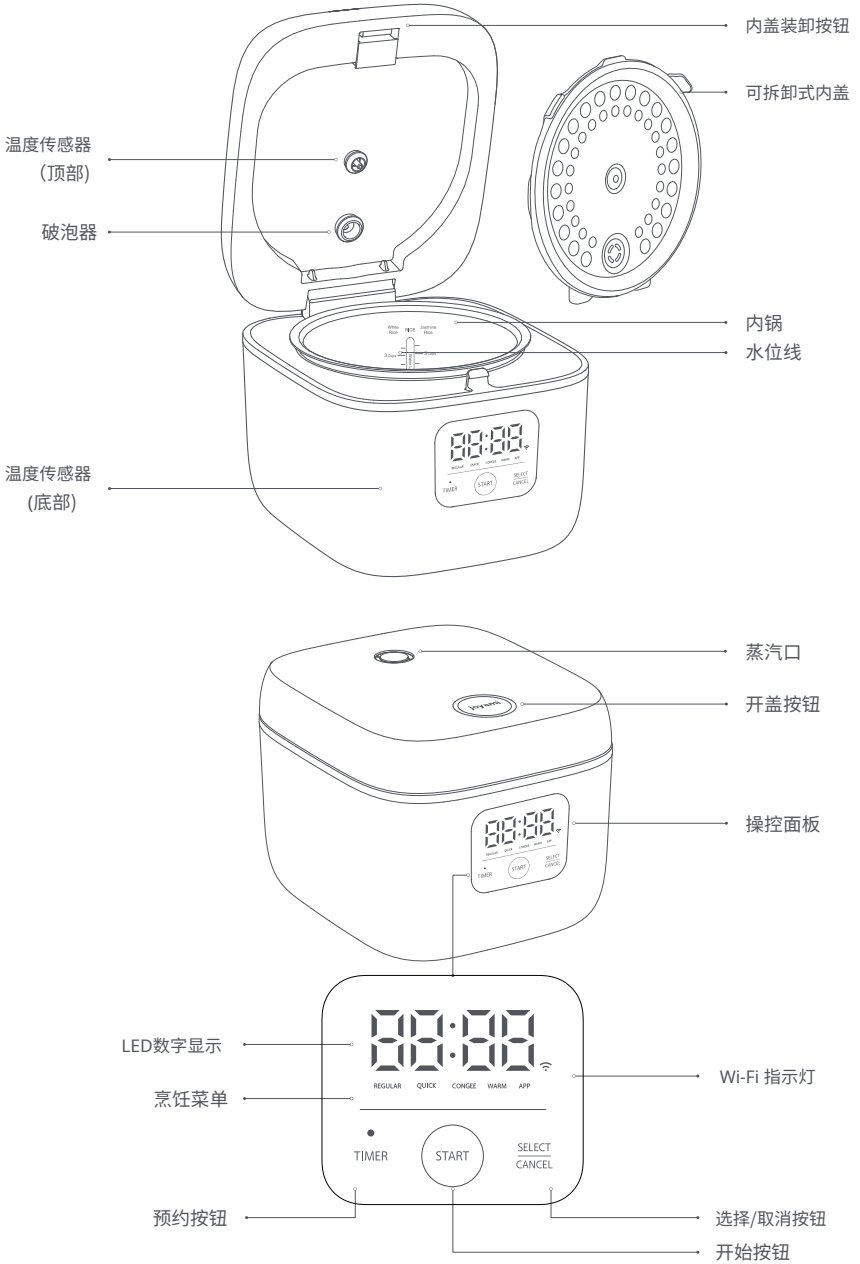

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为参考。由于产品的更新升级，实物示意图可能略有差异，请以实物为准。


## 配件清单图示



饭勺×1



量杯×1




电源线×1

## 使用

连接电源线后，即可开始使用。

## 连接电源线

将电源线连接至主机底部的电源接口，然后将电源线另一端插入交流臂插座/直流电。

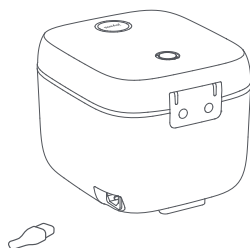

## 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页面。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面互连。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请米家APP内指引进行操作。



## Wi-Fi连接

首次开机Wi-Fi灯闪烁，用米家APP搜索设备，即可连接。



## 重置Wi-Fi

同时按下“TIMER”和“SELECT/CANCEL”键，可重置Wi-Fi。屏幕显示跑马灯动画，成功后，小饭进入等待连接状态。后



## 开始煮饭

### 1. 开盖


按开盖按钮打开上盖。

提示：如需取出内锅，请轻推上盖使其充分打开。取出内锅时，请避免碰触内盖。



### 2. 放米放水

以煮2杯泰国香米为例，加水至相应刻度2。




### 3. 设置菜单

小电饭煲通电后，按“SELECT/CANCEL”按钮，选择“REGULAR”、“QUICK”或“CONGEE”等模式

### 4. 开始煮饭

按“RAJ”按钮进入烹饪状态。”

警告：“REGULAR”和“QUICK”挡仅适用于米饭，用于其他烹饪将可能导致烫伤及」损害产品总

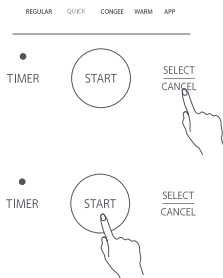

### 菜单切换

按下“SELECT/CANCEL”按钮，选择想使用的模式。每按一次，菜单便按“REGULAR” “GYORS”, “CONGEE”, “MELEG”, “APP”顺序依次切换。



#### 1. 精煮饭

开机默认“REGULAR”模式，烹饪时长根据不同米量程序自动进行调整（预计时邢（预计时



#### 2. 快煮饭

烹饪时长根据不同米量程序自动进行调整（预计时长约40分钟）。



#### 3. 煮粥

默认时长1小时30分钟。

提示：可通过米家APP调节烹饪时长，调节范围40分钟—4小时。



#### 4. 保温

烹饪完成后，小电饭煲自动进入保温模式，保温温度维持在73℃左右。

提示1：建议保温时间不超过12小时。超过24小时，自动取消保温进入待机模式；

提示2：可通过米家APP设置烹饪完成是否保温；

提示3：在米家APP中选择的部分不适宜保温的模式（如：烘烤蛋糕），在烹饪完成后不会自动进入保温模式。



#### 5. 自选

APP中推荐有多种美食制作模式，可利用APP设定其中一种作为自」功能进行瀆

提示1：产品出厂时自选挡默认为炖煮功能。

提示2：APP中含有蛋糕等烹饪功能。



#### 6. 预约

1) 选择好烹饪模式后（选择选择为为例），按按按钮设置预约完成。例如：：两小时后，，需预约时间时间设置为为为02：：。预计两

提示：当前时间到预约完成时间比烹饪周期时间要长，才能预约成功。否则即开始烹饪。




2) 预约初始界面显示所选模式烹饪所需时长,RAJT"按钮开始预约烹饪".

02:00




## 维护与保养

### 1. 内盖拆卸

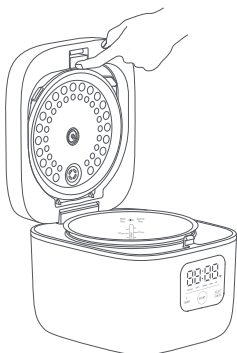

### 2. 内盖安装

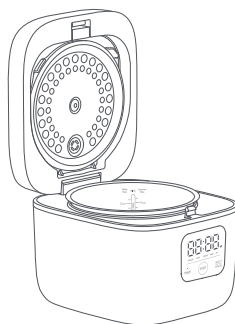

## 故障排除

故障类型	故障判断及解决
上盖无法合上	请检查内盖是否安装
按键无反应	饭煲是否在烹饪、预约或保温模式， 按„SELECT/CANCEL”按钮退出
煮饭漏气	上盖各硅胶密封件是否有老化、变形或破损漏气 米水比是否按要求刻度匹配（水偏少）
煮饭夹生 (未煮熟)	米的生产日期是否超过六个月 内锅锅底、传感器配合的顶部是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形 内锅锅底是否变形
煮饭煮粥溢出	米水比是否按要求刻度匹配（水偏多） 内锅锅底、传感器配合的顶部是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形 内锅锅底是否变形
煮饭呈块状烂饭	米水比是否按要求刻度匹配（水偏多） 保温时间是否超过12小时 内盖组件是否残留上次烹饪的食物和积水
煮饭过程有异味	内盖密封圈是否有异味 首次使用产品前，请使用“QUICK”模式煮清水 2至3次，每次40分钟，可有救减
煮饭底部焦黄	米是否淘干净 内锅锅底、传感器配合的顶部是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形 内锅锅底是否变形 保温时间是否超过12小时
保温变硬或 异味	内锅锅底、传感器配合的顶部是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形 内锅锅底是否变形
预约功能不能 按要求进行	当前时间到预约完成时间比烹饪周期时间是否要短 设置完预约时间后，是否未按开始按钮 手机预约时Wi-Fi是否正常 小饭煲当前时钟是否正确
Wi-Fi连不上	用户APP版本是否为最新 小饭煲位置Wi-Fi强度是否足够

---

无法更新固件	是否处于煮饭过程中
	Wi-Fi是否正常

---

## 故障代码

---

代码	故障描述	备注
E-09	顶部传感器损坏	请联系售后服务进行维修
E-10	底部传感器损坏	请联系售后服务进行维修
E-11	通讯故障	请联系售后服务进行维修

---

## 基本参数

---

产品名称	电饭煲	产品型号	JFB01M	额定频率	50-60 Hz
容 积	0.8 liter	额定功率	400-470W	加热方式	电热盘加热
内锅材质	合 金	产品尺寸	239×210×186 mm	额定电压	220-240V~

---

## 售后服务

如果您需要售后服务、下载电子说明书或其他信息，或者当慎 glob.