


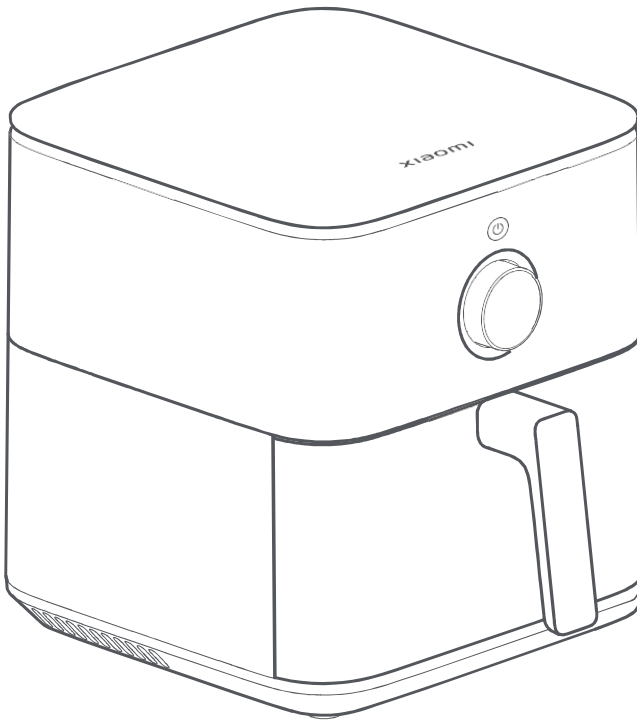

Smart Air Fryer 6.5L


forrólevegős sütő



Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

1. Levegő kimenet
2. Sütő
3. Tápkábel
4. Hűtőventilátor
5. Biztonsági retesz
6. Levegő bemenet
7. Bekapcsológomb
8. Vezérlőgomb
9. Kijelző
10. Sütőkosár
11. Fogantyú
12. Grillrács
13. Sütőtányér

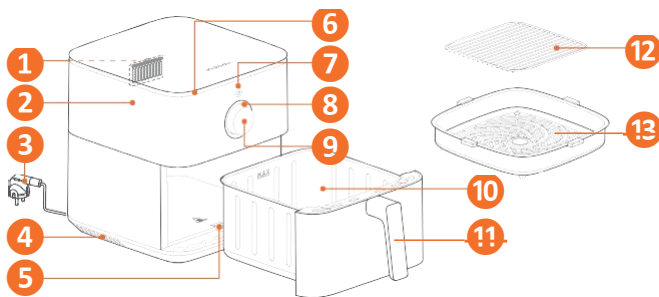

A sütőlap szilikonlábai magas hőmérsékletnek ellenálló élelmiszerbarát minőségű anyagból készülnek. Javítja a sütőlap stabilitását, és óvja a karcolástól a kosár bevonatát. Ne távolítsa el a szilikonlábakat a sütőlapról!

Ügyeljen arra, hogy a túl kicsi hozzávalók ne eshessenek ki a grillrács résein!

Használat

Kezelés



Nyomja meg a választás megerősítéséhez!



Tartsa nyomva 1 mp-ig a visszalépéshez a menüben!



Forgassa jobbra, vagy balra a funkció megváltoztatásához!



A be/kikapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsológombot!

Be- és kikapcsolás

Csatlakoztassa a tápkábelt, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot a bekapcsoláshoz! Első bekapcsolás után nyomja meg újra a bekapcsológombot, és lépjen a nyelvválasztó menübe, forgassa a vezérlőgombot a kívánt nyelvre, majd nyomja meg a választás megerősítéséhez!

A kikapcsoláshoz, állapottól függetlenül, nyomja meg a bekapcsológombot!

Wi-Fi beállítása

A Wi-Fi alapállapotba állítása

Forgassa a vezérlőgombot a „Setting > Wi-Fi > Reset Wi-Fi” menüponthoz, majd nyomja meg a „Yes”-t a Wi-Fi alapállapotba állításához!

A Wi-Fi engedélyezése és letiltása

Forgassa a vezérlőgombot az „Setting > Wi-Fi > Enable/Disable Wi-Fi” menüponthoz, majd nyomja meg a „Yes”-t az állapot megváltoztatásához, vagy a lépjen ki a „No” választásával!

Wi-Fi állapotjelző 

Lassú villogás - kapcsolódásra vár

Gyors villogás - újrakapcsolódás

Folyamatos világítás - sikeres kapcsolódás

Gyors villogás - rendszerfrissítés

Ha nincs kapcsolódás 30 másodpercen belül, a Wi-Fi állapotjelző kialszik.

Mobil alkalmazás

Telepítse fel a Mi Homealkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!

Az alkalmazás kezelése és a használható funkciók változhatnak a frissítéseket követően!



Rendszerfrissítés

Rendszerfrissítéskor a kijelzőn megjelenik, hogy frissítés van folyamatban, és a készülék automatikusan újraindul, amikor a frissítés befejeződött.

A rendszerfrissítés nem lehetséges, ha a készülék vagy a kijelző ki van kapcsolva, vagy nincs Wi-Fi. Más műveletek nem hajthatók végre, ha a frissítés van folyamatban.

Használat

Előkészítés

A sütés előtt a hozzávalókat ízlés szerint bepácolhatja.

Sütőprogram indítása

1. Helyezze a sütőt vízszintes, sík felületre, és biztosítsa a levegő keringését a sütő körül!
2. Helyezze a sütőtányért a sütőkosárba, majd egyenként rakja bele a hozzávalókat!
3. Ha több a hozzávaló, a grillrács segítségével két rétegben helyezheti el őket.

A grillrács használata nélkül, a hozzávalókat egymásra rakva történő sütés, befolyásolhatja a végeredményt.

Tolja teljesen a helyére a sütőkosarat, kapcsolja be! Nyomja meg és forgassa el a vezérlógombot a kívánt sütési programhoz, állítsa be a mennyiséget, a hőmérsékletet és az időt, majd nyomja meg a program elindításához és az idő visszaszámlálásához!

Az idő és a hőmérséklet üzem közben állítható be a vezérlógomb elforgatásával, kivéve a joghurt program esetében. Zsírtalanítás üzemmódban csak az idő állítható, a hőmérséklet nem.

A kiválasztott értéket a vezérlógomb megnyomásával kell megerősíteni! Megerősítés nélkül, 5 másodperc elteltével a folyamat, az eredeti idővel és hőmérsékleten folytatódik.

Üzem közben a kiválasztott program nem módosítható!

4. Néhány hozzávalót meg kell fordítani sütés közben. Húzza ki a sütőkosarat, forgassa meg a hozzávalókat, majd tolja vissza a helyére, és nyomja meg a vezérlógombot a sütés folytatásához!
5. Ha a sütési program befejeződött sütő hangjelzést ad, és a kijelzőn a „Completed” felirat jelenik meg. Óvatosan húzza ki a kosarat, és vegye ki az elkészült ételt! A sütés közben a kosár nagyon felforrósodik, vigyázzon, ne érjen hozzá!

További funkciók

Nyelv beállítása

Bekapcsolt állapotban forgassa a vezérlógombot „Setting > Language” menühöz, majd nyomja meg a belépéshez a nyelvválasztó menüpontra.

Forgassa el a vezérlógombot a kívánt nyelvre, és nyomja meg a megerősítéshez!

Manuális üzemmód

Készenléti állapotban forgassa el a vezérlógombot és válassza ki a manuális üzemmódot (Manual)! A hőmérséklet beállításához nyomja meg, és forgassa a kívánt hőmérsékletre, majd az idő beállításához nyomja meg újra, és forgassa a kívánt időhöz! A beállított program elindításához nyomja meg ismét a vezérlógombot!

Hőmérséklet és idő beállítása

A hőmérséklet 40 és 220 °C között állítható. Az idő 0-24 óra között állítható.

Az üzemidő vagy az ütemezett idő beállításakor figyeljen a vezérlógomb elforgatásának sebességére! Ha a beállított időtartomány ≥ 60 perc, a vezérlógomb gyors elforgatása 60 perccel, míg a vezérlógomb lassú elforgatása 1 perccel állítja az időt. Ha a beállított időtartomány < 60 perc, a vezérlógomb gyors elforgatása 10 perccel, míg a vezérlógomb lassú elforgatása 1 perccel állítja az időt.

A főzési hőmérséklet a vezérlógomb minden egyes elforgatásakor 5 °C-kal állítható.

Ha beállítja vagy módosítja az időparamétereket a programban, amikor a hőmérséklet 80 és 220 °C között van, a beállítható főzési idő ≤ 1 óra; ha a főzési hőmérséklet < 80 °C, a beállítható főzési idő ≤ 24 óra.

Időzítés

Készenléti állapotban forgassa el a vezérlógombot és válassza ki az időzítés funkciót! Válassza ki az időzített programot, majd állítsa be az időzítést és a sütési időt! A készülék automatikusan elkezd a munkát a megfelelő időben, hogy befejeződjön az időzített időpontban. Ezután melegentartási üzemmódba lép, vagy befejezi a munkát.

Figyelem, az időzített időnek hosszabbnak kell lennie, mint az üzemidő, de kevesebbnek kell lennie 24 óránál!

Az ütemezett időpont itt az ütemezett befejezési idő. Például, ha a képernyőn 02:40 látható, az azt jelenti, hogy a főzés 2 óra 40 percen belül befejeződik.

Az időzítés funkció nem támogatott joghurt, szárított gyümölcs és kiolvasztás üzemmódban.

Melegen tartás

A melegen tartás funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van. A beállításokban lehet letiltani.

A melegentartási idő 30 perc, a melegentartási hőmérséklet 80 °C.

A melegen tartás és az időzítés felfüggesztésre kerül, ha a kosár ki van húzva. Ha 3 percen belül visszahelyezik a kosarat, a melegen tartás a megadott időbeállításokkal folytatódik.

Ha a kosarat 3 percen belül nem helyezik vissza, a melegen tartás véget ér, és a készülék visszatér az aktuális program kezdőképernyőjére.

Szüneteltetés

A működés szüneteltetéséhez, munka közben nyomja meg a vezérlógombot! Amennyiben a vezérlógombot 1 másodpercig nyomva tartja a munka megszakítható. Válassza a „Yes” opciót a megszakításhoz és a manuális módba történő belépéshez!

Működés közben elforgathatja a vezérlőgombot a hőmérséklet és az idő paramétereinek beállításához. Az aktuális értékek villognak a beállítás közben. A beállítás befejezése után nyomja meg a vezérlőgombot az új paraméterek megerősítéséhez!

Felhőrecept

Ha kiválaszt és elindít egy felhőreceptet a Mi Home alkalmazással, a készülék automatikusan a recept szerint kezdi el a munkát. Befejezés után manuális üzemmódba lép.

Felhőreceptek használatakor az időzítési funkció választható.

A következő esetekben nem használhatók a felhőreceptek:

- A készülék vagy annak kijelzője ki van kapcsolva.
- Nincs Wi-Fi kapcsolat.
- A készülék munka közben, melegen tartás, illetve ütemezett üzemmódban van.
- A kosár ki van húzva.

Hibaüzenetek

Ha a készülék hibát észlel, a kijelzőn az „E1” vagy az „E2” üzenet jelenik meg a kijelzőn, valamint három rövid hangjelzés lesz hallható.

Tisztítás és karbantartás

A tisztítás és karbantartás előtt mindig húzza ki a tápkábelt, és várja meg, hogy a készülék szobahőmérsékletre, illetve biztonságos hőmérsékletre hűljön!

A beltér tisztítása előtt vegye ki a sütőkosarat!

A készülék felülete száraz, puha ruhával, vagy semleges tisztítószeres szivaccsal törölhető le.

A belsejében lévő szennyeződés eltávolításához vigyen fel megfelelő mennyiségű tisztítószeres, forró vizet a felületre, és hagyja hatni 10 percig! Azután egy nedves, puha szivaccsal törölje le a mosószer maradványait!

A sütőkosár tapadásgátló bevonattal van ellátva, ezért ne használjon acélgyapotot, illetve más súroló hatású tisztítószeret, mert károsodhat a bevonat!

A sütőtányért és a grillrácsot puha, semleges mosószeres, nedves pamutronggyal, vagy szivaccsal törölje tisztára, majd öblítse le!

A sütőkosár, a sütőtányér és a grillrács mosogatógépben is tisztítható. A készülék azonban nem mosható vízzel és nem tisztítható mosogatógépben!

A készüléket csak képzett szakemberek javíthatják! Soha ne próbálja otthon szétszerelni, javítani!

Ha rendellenesen működik, olvassa el a Hibaelhárítás részt, mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálatl!

Ha a probléma nem oldható meg, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a márkaszervizhez!

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A sütő nem indul el.	A tápkábel nincs bedugva.	Csatlakoztassa a sütőt a hálózathoz!
	A sütőkosár nincs a helyén.	Tolja újra a helyére a sütőkosarat!
E1 hibakód látható.	Az érzékelő áramkör megszakadt.	Forduljon a márkaszervizhez!
E2 hibakód látható.	Az érzékelő áramkör zárlatos.	Forduljon a márkaszervizhez!

A hűtőventilátor nem forog.	A ventilátorlapát megszorult.	Forduljon a márkaszervizhez!
	A motor, vagy az áramkör elromlott.	Forduljon a márkaszervizhez!
Fehér füst jön ki meg a sütőből.	Olajos, zsíros hozzávalók vannak a sütőben.	Ha zsíros, olajos hozzávalókat süt, akkor több füst lesz. Ez normális.
	A sütőben maradt az előző sütésből zsír, vagy olaj.	Minden használat előtt tisztítsa ki a sütő belsejét!
Nem lehet könnyen a sütőkosarat a helyére tolni.	Túl sok hozzávaló van a sütőkosárban.	A sütőkosárba ne tegyen több hozzávalót, mint a max. jelzés!
	A sütőkosár nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be újra a sütőkosarat!
Az időzítés nem a kért módon működik.	A beállított idő túl rövid.	A beállított idő nem lehet rövidebb, mint a sütési idő!
	A beállított idő nem lett elmentve.	Az időzítés beállítása után nyomja meg a megerősítéshez a vezérlőgombot!
A Wi-Fi nem csatlakozik.	Az alkalmazás nem naprakész.	Frissítse az alkalmazást!
	A Wi-Fi jel nem elég erős.	Helyezze közelebb a jelforráshoz!
	A Wi-Fi funkció nem működik megfelelően	Ellenőrizze a kapcsolatot, állítsa alapállapotba a Wi-Fi-t!

Óvintézkedések

A sütőt 8 évesnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi, illetve szellemi képességű, valamint tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyeletet, vagy a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat kapnak, illetve megértik a veszélyeket! Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel! A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül!

Tartsa távol a sütőtől és a tápkábeltől a 8 évnél fiatalabb gyermekeket!

Ha a tápkábel megsérül, a cseréről a gyártónak, a márkaszerviznek, vagy megfelelően képzett személynek kell gondoskodnia!

A megérinthető felületek hőmérséklete magas lehet, felforrósodhatnak a működés közben.

A sütő kizárólag háztartási használatra alkalmazható!

A készülék nem használható külső időzítővel, illetve más távirányító rendszerekkel!

Használat közben ne takarja el a levegő be- és kimeneti nyílásokat, és a hűtőventilátor nyílását!

Csak képzett szakemberek módosíthatják a sütő belső vezetékezését!

Ne használjon szenet, vagy más hasonló hőforrást a sütőkosár, a sütőlap, illetve a grillrács felmelegítéséhez!

Ne helyezze a sütőkosarat más hőforrásra, például indukciós tűzhelyre vagy gáztűzhelyre!

Az áramütés elkerülése érdekében ne dugja be vagy húzza ki a tápkábelt nedves kézzel!

Ne használjon laza csatlakozású vagy gyenge érintkezésű tápkábelt!

Ne használja a sütőt tárolására, különösen gyúlékony, robbanásveszélyes vagy korrozív anyagok esetén!

Ne törje meg, ne hajlítsa meg, vagy csavarja meg túlzottan, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre!

Azonnal hagyja abba a sütő használatát, és húzza ki az áramforrásból, ha nem működik megfelelően vagy hibásan működik!

A sütőt ne indítsa el a sütőkosár nélkül!

Ne engedje a gyerekeket a sütő közelébe használat közben vagy közvetlenül utána!

Ne használjon műanyag edényt, illetve papír csomagolóanyagot a használt hozzávalók becsomagolásához!

Ne ejtse le a sütőt, és ne üssön hozzá kemény tárgyakat!

Ne dugjon tűket, vezetékeket vagy más tárgyakat a sütő egyik nyílásába sem!

Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánl!

Használat közben hagyjon legalább 30 cm távolságot a sütő körül!

Használat közben ne mozgassa vagy rázza a sütőt!


Ne helyezzen idegen tárgyat a biztonsági reteszbe!

Ügyeljen rá, hogy szekrényben elhelyezve az jól szellőző hely legyen!

Ügyeljen rá, hogy a légsütő szilikon részei ne érintkezzenek etanollal, vagy 50%-nál több alkoholt tartalmazó oldatokkal!

Műszaki paraméterek

- Sütési kapacitás 6,5 liter
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- LCD kijelző
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- 1800 W teljesítmény
- AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Méretek: 389×287×317 mm
- Súly: 5,4 kg

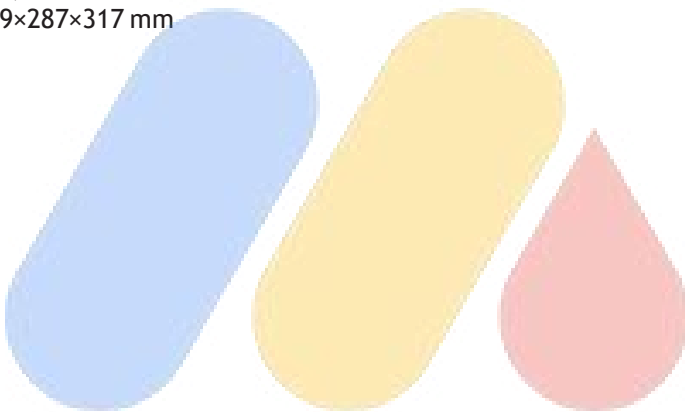

mulan.hu

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.



mulan.hu